

内圧コントロールバルブ(NAGバルブ:通常タイプ)

TOYOTA 86 SUBARU BRZ

取扱説明書

この度はNAG SED 内圧コントロールバルブをお買い求め頂き誠にありがとうございます。

取付作業前にこの説明書をよくお読みください

この説明書は内圧コントロールバルブ(通常型)の標準的な取付方法をご案内するものです。取り付けをおこなう車体の年式、個体差により取り付け方法が異なる場合があります。 また、製品の仕様(グレード)によって取付方法に違いがあります。ご購入された仕様をご確認の上、取付をおこなってください。

【ご注意下さい】この説明書は通常型NAGバルブの取付方法を説明するものです。 TOYOTA 86、SUBARU BRZ用にはより高機能のNAGバルブ、 SUPERB 2nd (シュパーブ・セカンド)がラインアップされております。 SUPERB 2nd の取付方法は次ページを参照ください。




1 セット内容

最初にご確認ください。




2 お客様でご準備いただくもの

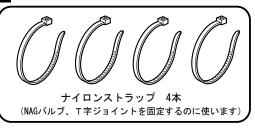

ブリーザーホースを

ブリーザー ホース


カットします

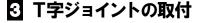


エマルション対策仕様のみ

NAGバルブ本体


エンジンカバー付の車両はカバーを外して 作業をします。

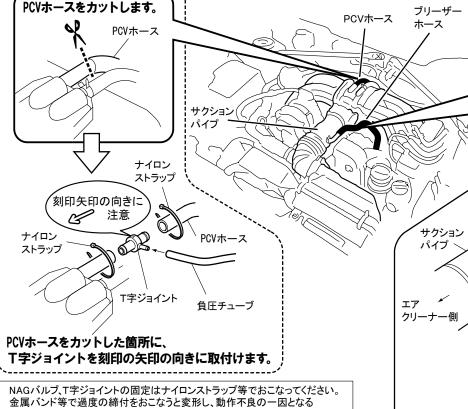

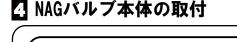

サクション

パイプ

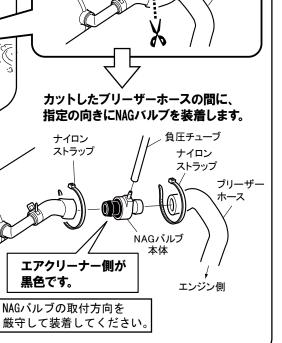

5 負圧チューブの接続 (エマルション対策仕様のみ)

コントロールバルブとT字ジョイント間を、付属の負圧チューブで接続します。

セパレーターとコントロールバルブ間を結ぶ付属チューブが余裕を持った取り回しになるように接続してください。

寒冷地においてはチューブ中央が上がった山なりの配管にすることで、チューブ内に水分が残るのを防ぎ、凍結防止対策となります。

以上で取り付けは終了です。再度取付方向、部品の固定を確認してご使用ください。ご不明の点はお問合せください。

定期清掃について

恐れがあります。

本品はエマルションの処理は出来ますが、同時発生するスラッジは防ぐことは出来ません。 スラッジは作動部分には付着しませんが、乾燥固着すると除去が困難になります。

- スフッンは作動部がには付着しまぜんが、乾燥固有すると除去が困難になります。 - 長持ちさせるためにも、乾燥固着する前に走行距離に合わせて、年1~2度、又は、オイル交換時に定期的な清掃をお願いします。

清掃方法

軽度の汚れの場合はパーツクリーナーや灯油、ガソリンで丸洗いして清掃してください。 汚れがひどく上記の方法で除去出来ないときには、キャブクリーナーを使用してください。また清掃にはブラシなどは使用しないでください。



株式会社 ナグ・エスイーディ

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。





内圧コントロールバルブ Superb 2nd (シュパーブ・セカンド) TOYOTA 86 SUBARU BRZ 取扱説明書

取付作業前にこの説明書をよくお読みください

この度はNAG SED 内圧コントロールバルブをお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この説明書は内圧コントロールバルブ (SUPERB 2nd) の標準的な取付方法をご案内するものです。取付をおこなう車体の年式、個体差により取付方法が異なる場合があります。また製品の仕様(グレード) によって取付方法に違いがあります。ご購入された仕様をご確認の上、取付をおこなってください。

ブリーザーホース、PCVホースの場所は【NAGバルブ:通常タイプ】の説明書にて案内しております。ご参照ください。

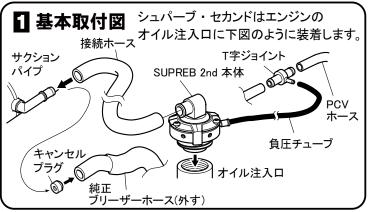

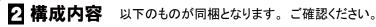





T字ジョイント





キャンセルプラグ 1個




負圧チューブ

接続ホース、固定用ナイロンストラップなどは、 取付車両にあったサイズのものを、お客様にてご用意ください。

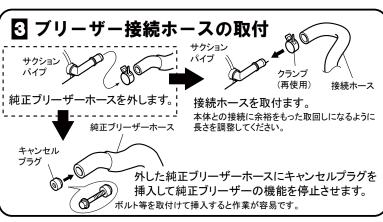

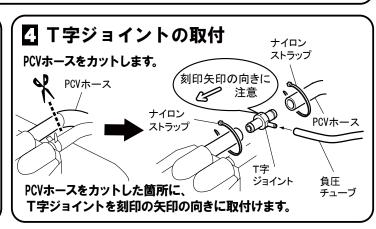

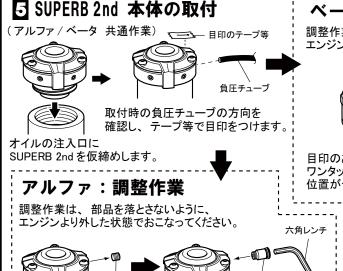

ベータ:調整作業

調整作業は、部品を落とさないように、 エンジンより外した状態でおこなってください。




前)に

左記の方法で調整幅が足りない場合は 上部ネジを外して分解し、部品の向きを 入れ替えて調整してください。



目印のある方向(負圧チューブに向く方向)に ワンタッチカプラーが向くように、上面のネジをゆるめて 位置が合うように調整します。

ホース類の取付(アルファ/ベータ 共通作業)

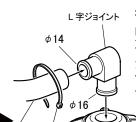

タイラップ

接続ホース

SUPERB 2nd 本体をエンジンに取付けます。 L字ジョイントの口径に注意して接続ホースを 取付け、L字ジョイントを本体に挿入します。

負圧チューブをワンタッチカプラーに差し込みます。 チューブを外す時はワンタッチカプラーの黒いリングを キャップ側に引くことでチューブを外せるようになります。

負圧チューブ

以上で取付は終了です。

ご不明の点はお問合せください。

定期清掃について

六角穴付ネジ

六角レンチを差し込み取付ます。

目印のある方向(負圧チューブに向く方向)にある、

側面の六角穴付ネジを同梱の六角レンチで外します。

代わりにワンタッチカプラー(内部が六角穴になっています)を

年1~2度、又はオイル交換時に定期的な清掃をお奨めいたします。軽度の汚れの場合はパーツクリーナーや灯油、ガソリンで丸洗いして清掃してください。 汚れがひどく上記の方法で除去出来ないときには、キャブクリーナーを使用してください。また清掃にはブラシなどは使用しないでください。



株式会社 ナグ・エスイーディ

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。